



INOKIM

Urban Freedom



Check out the **OX SUSPENSION ADAPTERS PATENT** inside!

OX

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ




Electric



Personal



Mobility

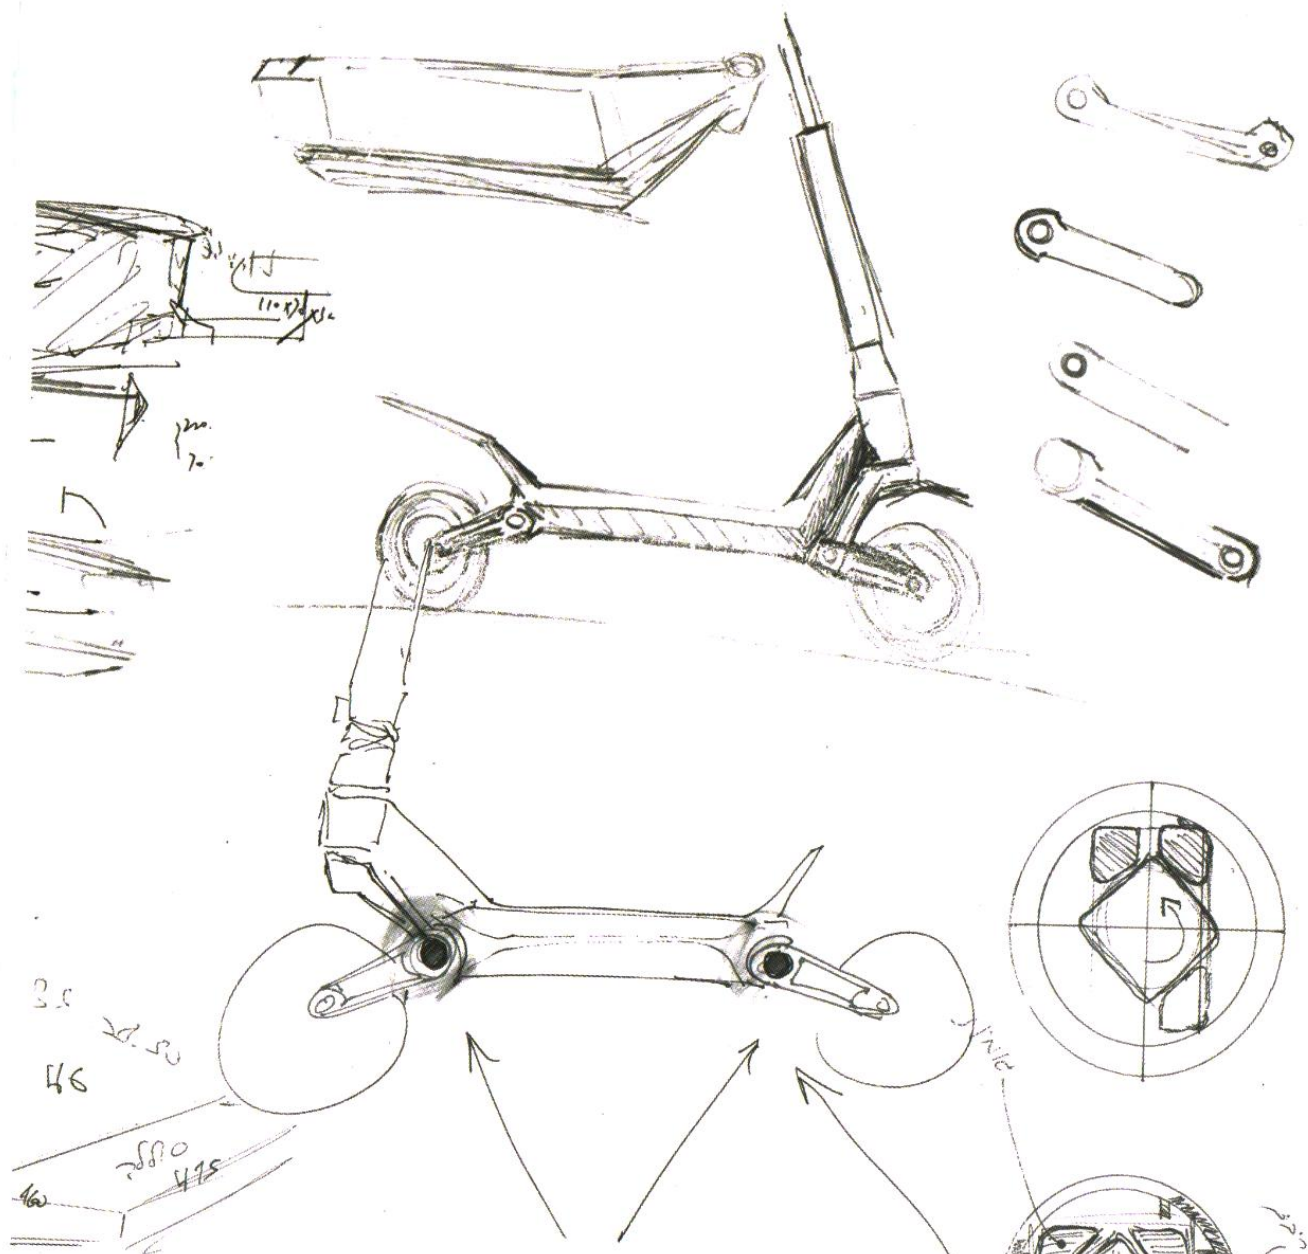

The reason I wanted the extended ends on the suspension hinge side of the Arms is to

the two centers of the suspensions and I want to later on, put a decorative Tap, ~~not~~ (plastic) inside.



Gratulálunk az új INOKIM OX rolleredhez!

Boldoggá tesz minket, hogy az INOKIM márkát választottad útitársadként. Reméljük, hogy rollerünkkel a nagyszerű vezetési élmény mellett hatékonyabbá és szórakoztatóbbá válik majd a napi ingázásod.

Üzenet a tervezőtől:

Mikor belekezdtem az első elektromos rollerem tervezésébe, elképzeltem egy világot, ahol az autókat csak nagy távolságok megtételére használják, miközben pillekönnyű elektromos személyszállító járművek válnak az első számú utazási eszközzé a városi környezetben.

Hét évvel a Quick, a Light és a Mini rollerek tervezése és fejlesztése után rájöttünk, hogy a piacnak szüksége van egy sokkal erősebb rollerre is. A célunk az volt, hogy megoldást találjunk a nagyobb testtömeggel rendelkező vásárlók számára, valamint a hosszabb távolságok megtételére és a meredekebb emelkedők leküzdésére mind a városban és azon kívül is.

Az OX modellt azért hoztuk létre, hogy szerves része lehessen az életednek.

Élvezd, de vezess óvatosan, hogy mindig biztonságban hazaérj.

Nimrod Sapir Riccardo



FIGYELMEZTETÉS

A MYWAY NINGBO INTELLIGENT TECHNOLOGY CO. LTD. NEM VÁLLAL SEMMILYEN FELELŐSSÉGET A TERMÉK NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ BALESETEKÉRT VAGY SÉRÜLÉSEKÉRT. A FELHASZNÁLÓ VÁLLALJA A TELJES FELELŐSSÉGET MINDEN KOCKÁZATRA VONATKOZÓAN, TOVÁBBÁ ELFOGADJA, HOGY NEM HÁRÍTJA ÁT A HELYTELEN HASZNÁLATBÓL FAKADÓ BALESETEK, SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK VAGY ANYAGI KÁROK KÖVETKEZMÉNYEIT SEM A GYÁRTÓRA, SEM PEDIG A VISZONTELADÓKRA.



Tartalomjegyzék:

Miért olvasd el a használati utasítást?	2
Biztonsági előírások	3
Műszaki adatok	4
Üzembe helyezés	6
Akkumulátor	8
Központi vezérlő	10
Menü beállítások	12
AZ OSAP felfüggesztés	14
Biztonságos vezetés	16
Az összecsukó mechanizmus beállítása	18
Gyártási szám	19

MIÉRT OLVASD EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST?

Az új INOKIM OX roller tulajdonságainak, műszaki jellemzőinek, a rendeltetésszerű használatnak és a karbantartásának megismerése segít, hogy



ÉLVEZD

minden egyes utazásod.



KÖRÜLTEKINTŐEN VEZESS

saját és környezeted biztonsága érdekében.



FIGYELJ A KARBANTARTÁSRA

hogy sok éven át élvezhesd a rollered adta lehetőségeket.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



FIGYELEM

Tilos a terméket rossz időjárási viszonyok között használni: Soha ne vezess esőben, hóban, jeges vagy poros-nedves úton, vízben, rossz látási viszonyok között vagy más kedvezőtlen időjárási viszonyok között.

Mindig viselj bukósisakot. Vezetés közben a legtöbb súlyos baleset fejsérüléssel jár, melyet meg lehet előzni bukósisak viselésével. Az OX vezetése közben feltétlen szükséges a bukósisak előírásnak megfelelő, rendeltetésszerű viselése.

Kövessd a helyi törvényeket és rendeleteket. Egyes országokban kötelező biztonsági előírások vonatkoznak a közlekedés ezen formájára. Ezek ismerete és betartása minden esetben a felhasználó felelőssége.

Minden indulás előtt rögzítsd megfelelően az összecsukó mechanizmust és ellenőrizd a fékeket.

Ne próbálj meg mutatványokat, ugrásokat bemutatni az eszközzel. Ezen kísérletek növelik a személyi- és a roller sérülésének esélyét.

Soha ne szállíts utast.

Az első utat mindenképp ismerős, akadálymentes, sima úton tedd meg az INOKIM OX rollerrel.



MŰSZAKI ADATOK

MODELL	OX (Hero Super)
Lithium Akkumulátor	60V 13AH (Hero) 60V 21AH (Super)
Nettó tömeg (+/-0,5kg)	26 kg (Hero) 28 kg (Super)
Maximum hatótáv (km)	60 km (Hero) 110 km (Super) 15km/h állandó sebességgel, 75 kg terheléssel, 25°C állandó hőmérsékleten, sík úton.
Töltési idő (óra)	8 óra (Hero) 12,5 óra (Super)
Motor	800-1300W
Sebesség	45 km/H
Fék	Elől dobfék, hátul tárcsafék
Abroncsméret	10x2,5 inch pneumatikus gumik, vagy 10x3 inch pneumatikus terepgumik
Guminyomás	2,75-3,5 bar
Méret összecsuksva (cm)	122 x 59 x 54 cm
Méret szétnyitva (cm)	122 x 59 x 130 cm
Terhelhetőség	120 kg
Világítás	Integrált LED fényezőő
Vezérlés	LCD kijelző háttérvilágítással



Ajánlott guminyomás 2,75-3,5 bar között.


Tömeg	Távolság	Max. sebesség	Max. terhelhetőség	Töltési idő
26-28 kg	60-110km	45 km/h	120kg	8-12,5 óra

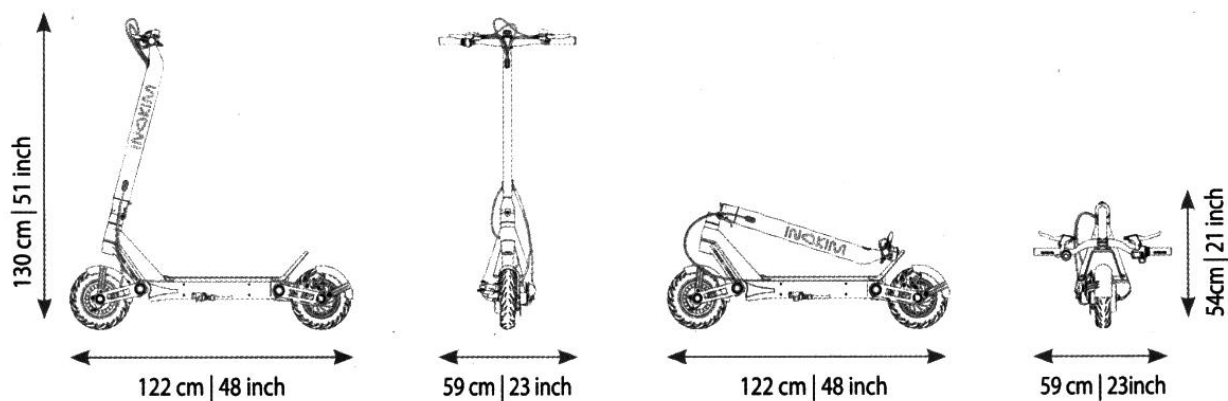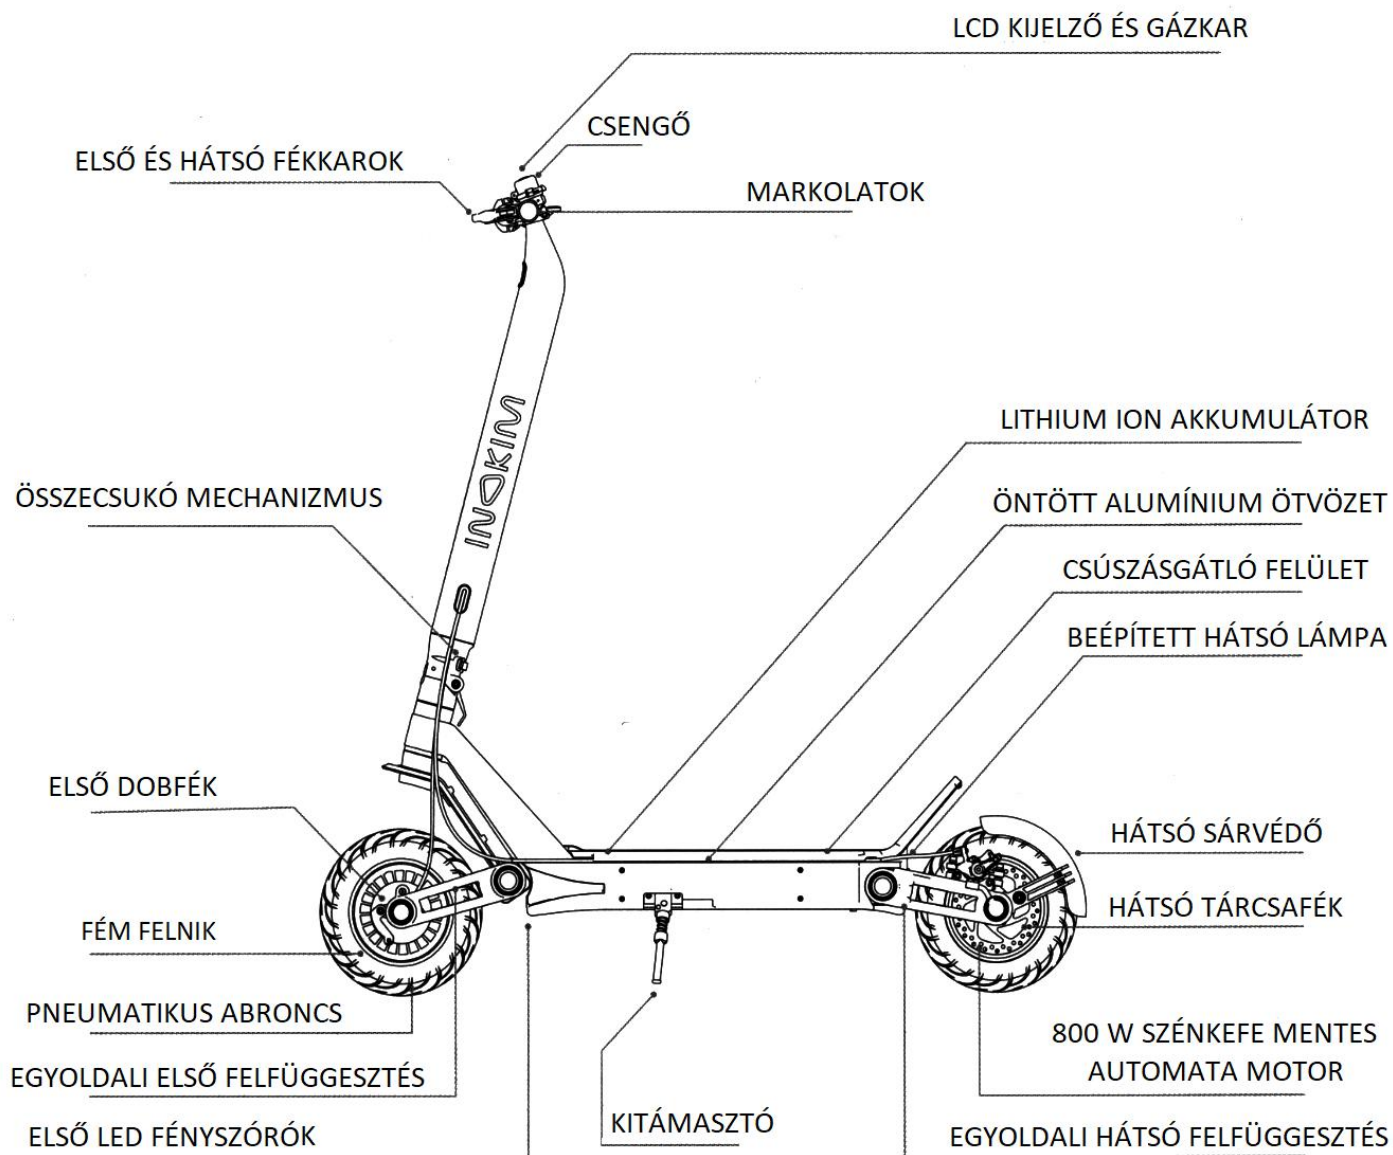


ÜZEMBE HELYEZÉS

Készen állsz, hogy üzembe helyezd az OX-edet?
Kövesd a következő lépéseket:


- 1** Összecsukott állapotban támaszd le a rollert.
Nyomd le a jelölt hátsó részt, hogy kioldjon az összecsukó zárszerkezet.

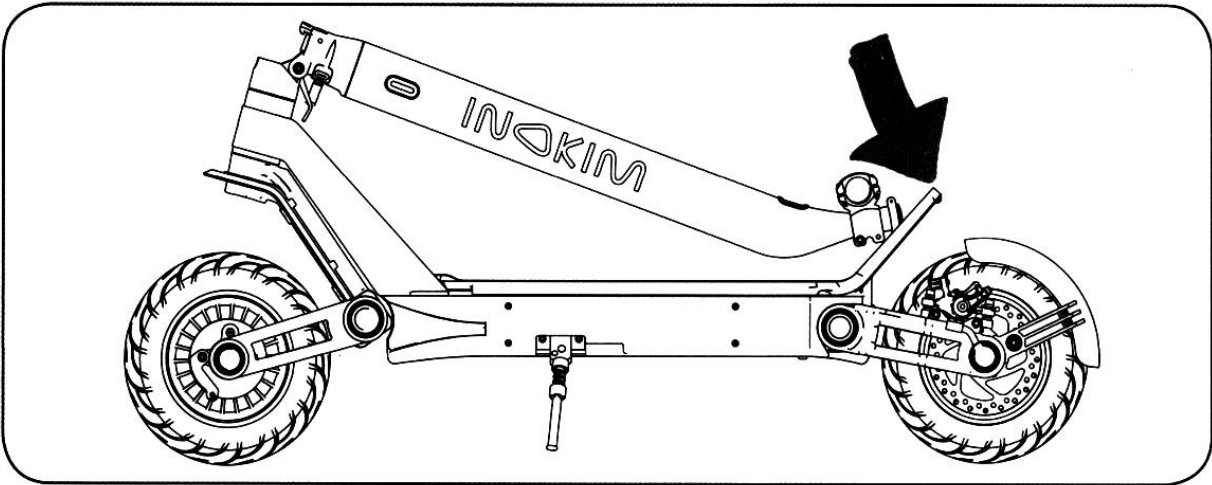

- 2** Rögzítsd a PIROS összecsukó kart.


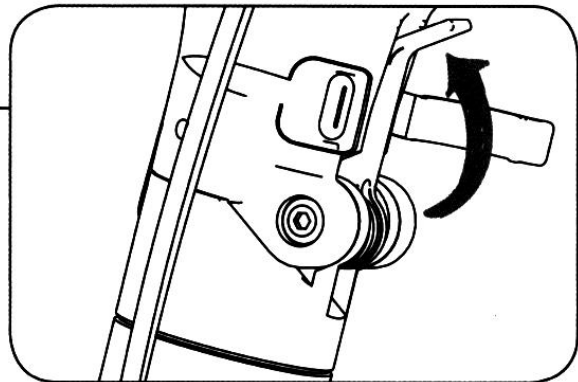


- 3** Rögzítsd a kormánykart a helyére a 4mm-es imbuszkulccsal.

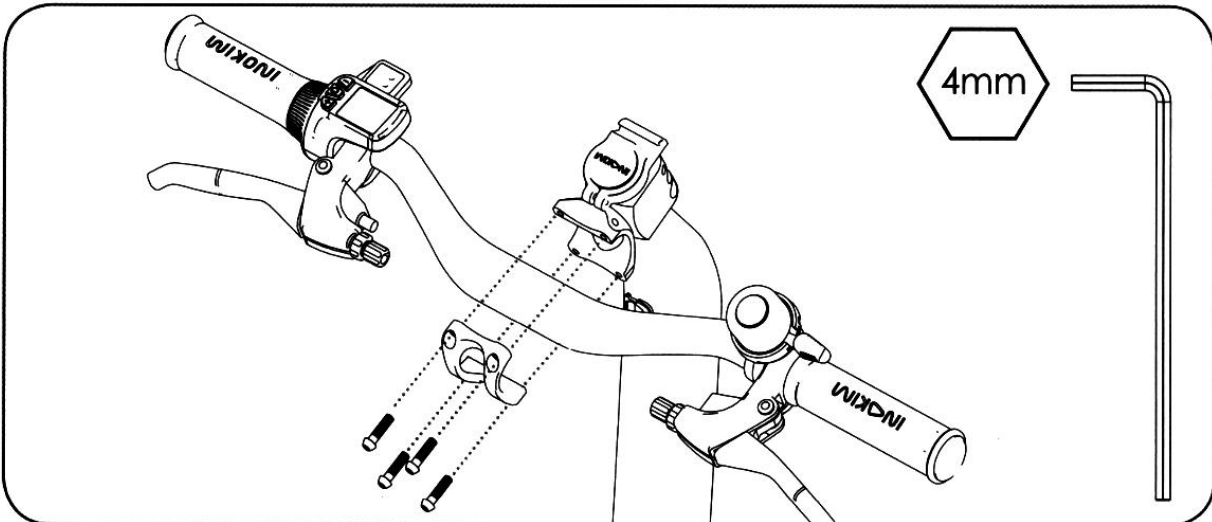



ÜZEMBE HELYEZÉS

- 4** Állítsd be a fékkarok dőlési szögét. A megfelelő szög megtalálásához vezetés közben a csuklónak egyenesen kell állnia.

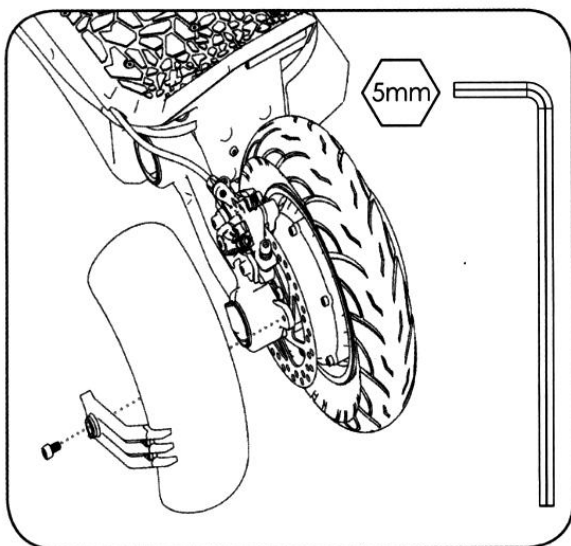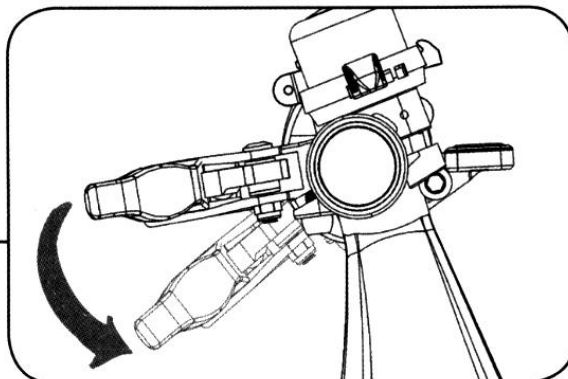

- 5** Rögzítsd a hátsó sárvédőt az 5mm-es imbuszkulccsal.

- 6** Összecsukáskor egyszerűen csak pattintsd a kormányrudat a helyére.

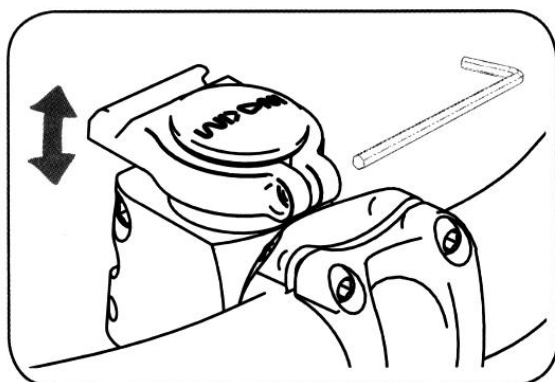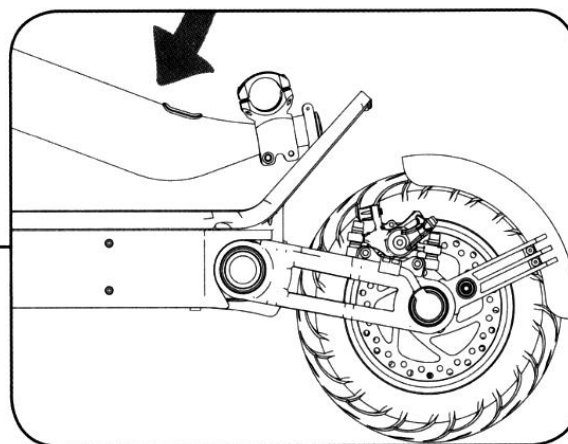

- 7** Amennyiben az összecsukó mechanizmust túl lazának vagy szorosnak ítéled, bármikor be lehet igazítani a zárszerkezet magasságát a 2,5 mm-es imbuszkulccsal.

AKKUMULÁTOR

AZ OX rollered lithium akkumulátorral van felszerelve, egy külső töltő adapterrel.


Töltéskor a kábelt minden esetben a következő sorrendben csatlakoztasd:

1. Elsőként csatlakoztasd a töltő kábelt az INOKIM rolleredhez
2. Majd csatlakoztasd a töltőt a hálózathoz

Töltés visszajelző:

PIROS fény - Töltés alatt...

ZÖLD fény - Töltés kész

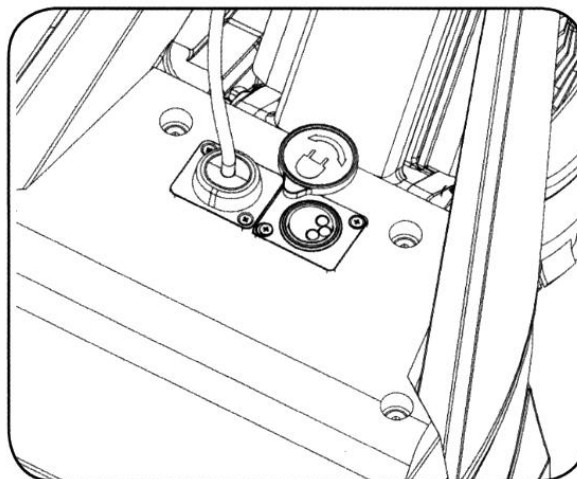

HOZD KI A MAXIMUMOT AZ AKKUMULÁTOROD TELJESÍTMÉNYÉBŐL:

1. Az első töltés esetén töltsd maximumra az akkumulátort.

Ez alapfeltétel ahhoz, hogy a jövőben az akkumulátor megőrizze élettartamát.

2. Ne hagyd a feltöltött akkumulátort a töltőre dugva, mivel az esetleges túltöltés megrövidíti az akkumulátor élettartamát.

3. Kerüld az extrém hőmérsékleteket. Mindig próbáld az akkumulátort 15°C és 25°C között tartani. A kiemelkedően magas vagy alacsony hőmérséklet csökkenti az akkumulátor teljesítményét és élettartamát.

4. Havonta legalább egyszer töltsd fel teljesen az akkumulátort.

5. Időről időre merítsd le teljesen az akkumulátort a roller használatával.

6. Mielőtt hosszabb időre félretennéd a rollert, töltsd fel az akkumulátort félig.

AKKUMULÁTOR



AKKUMULÁTOR BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

Az akkumulátor gyermekektől és állatoktól távol tartandó.

Az akkumulátor feszültsége halált vagy súlyos sérüléseket okozhat.

Karbantartás előtt húzza ki az akkumulátort a konnektorból.

A hálózatra csatlakoztatott roller szerelése rendkívül veszélyes. Az esetleges áramütés súlyos személyi sérüléseket és a roller meghibásodását okozhatja.

Ne használja a rollert, amennyiben az akkumulátor:

- Sérült
- Szokatlan szagot áraszt vagy túlzottan forrósodik
- Szivárog

A rollert töltés közben tilos bekapcsolni!

Kizárólag az eredeti INOKIM töltővel töltsé az akkumulátort.


Az INOKIM akkumulátor használata, tárolása vagy feltöltése a megadott előírásoktól eltérően a garancia elvesztését, az akkumulátor károsodását és az akkumulátor nem megfelelő töltését eredményezheti.

AZ AKKUMULÁTORT FELBONTANI, KIVÁGNI, ÖSSZETÖRNI VAGY KILYUKASZTANI TILOS.


AZ AKKUMULÁTORSÁV MARÓ HATÁSÚ. HA BŐRRE VAGY SZEMBE KERÜL, ÖBLÍTSE LE BŐ VÍZZEL ÉS AZONNAL FORDULJON ORVOSHOZ.

KÖZPONTI VEZÉRLŐ

LCD KIJELZŐ

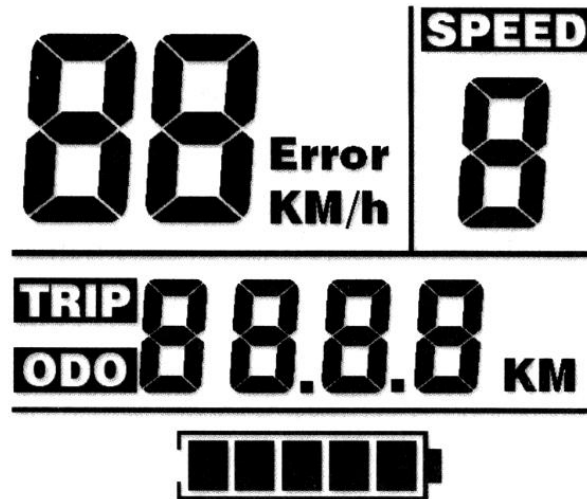

KÖZPONTI VEZÉRLŐ ÁTTEKINTÉSE

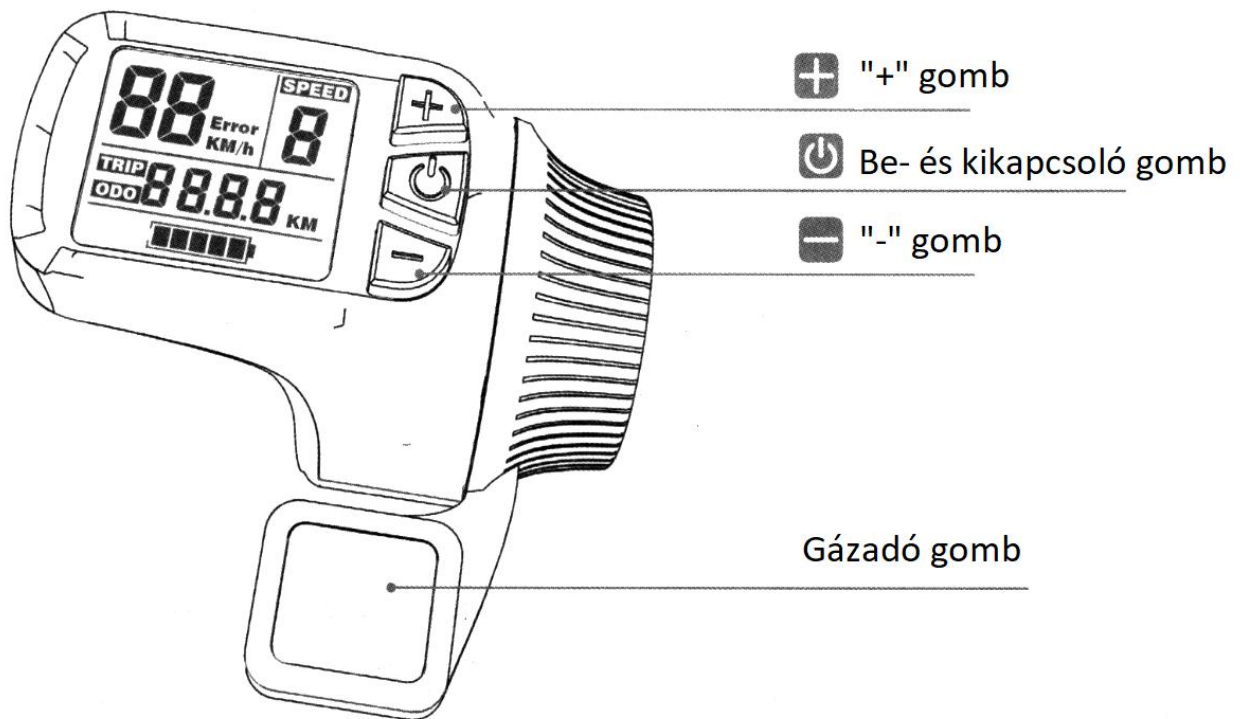

MINDIG VÁRD MEG, HOGY AZ LCD KIJELZŐN
MEGSZÚNJON A VILLOGÁS, MIELŐTT ELINDULSZ.

KÖZPONTI VEZÉRLŐ

BEKAPCSOLÁS

A roller bekapcsolásához tartsd nyomva a bekapcsoló gombot.  Várd meg, míg az LCD kijelzőn megszűnik a villogás, mielőtt elindulsz.

KIKAPCSOLÁS

A roller kikapcsolásához tartsd nyomva a kikapcsoló gombot  3 másodpercig.

AUTOMATA KIKAPCSOLÁS

Amennyiben semmilyen funkciót nem használsz a rolleren, az 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

GYORSÍTÁS

Gyorsításhoz nyomd óvatosan lefelé a gázadó gombot.

Vigyázat, az OX egy nagyon erős gép, mindig legyél körültekintő!

SPEED SEBESSÉG

Ezzel a funkcióval szabályozható a roller maximális sebessége, mely ideális kezdők számára vagy tömegben való haladás esetén.

Az aktuális beállítás a   gombokkal módosítható.

TRIP TÚRA

Megtett távolság az utolsó memória visszaállítás óta.

Visszaállításhoz nyomd hosszan a  gombot.

AZ ODO és a töltöttségi szint kijelzése közti váltáshoz nyomd meg a  gombot.

ODO

A roller által megtett távolság a gyárból való kigurulás óta.



Az aktuális töltöttségi szint jelzése.

VILÁGÍTÁS

Az első és hátsó világítás bekapcsolásához nyomd hosszan a  gombot. Az LCD kijelző háttérvilágítása jelzi, hogy a fények felgyulladtak. A világítás automatikusan is bekapcsol, amennyiben a beállított érték alatti fényviszonyokat érzékel az eszköz. (Beállítás: Mode 5, részletes leírás: 13. oldal)

Error

Amennyiben a rendszer hibát észlel, kérjük azonnal keresd fel a helyi márkaszervízt segítségért.

MENÜ BEÁLLÍTÁSOK

A beállítások között könnyedén navigálhatsz:

Belépés a menübe (Mode 1): Nyomd egyszerre a  gombokat 2 másodpercig.

A módok között a  gombbal tudsz váltani.

A kezdő képernyőre való visszatéréshez nyomd hosszan a  gombot.

LCD háttérvilágítás Három különböző erősségű háttérfény létezik: gyenge, közepes és erős. A változtatáshoz 1 és 3 között nyomd a  gombot. A beállítások elmentéséhez nyomd hosszan a  gombot. Röviden nyomva a  gombot a Mode 2 -be lép át a menü.

Mode 1

Sebesség korlátozás Gyári beállítás: 45 km/h maximális sebesség. Lehetőséged van továbbá egyedi sebességkorlátokat beállítani 6 és 45 km/h között. A korlátozási módok között a  és a  gombokkal tudsz váltani.

Mode 2

A beállítások elmentéséhez nyomd hosszan a  gombot. Röviden lenyomva a  gombot a Mode 3 -ba lép át a menü.

Tempomat

Mode 3

Amennyiben 10 másodpercnél tovább ugyanazon sebességgel haladsz, a tempomat automatikusan bekapcsol. Ilyenkor elengedheted a gázkart, a roller tovább fog gurulni, miközben tartja a sebességét.

Biztonsági okokból a gyári alapbeállítás szerint ez az üzemmód ki van kapcsolva. ("N" jelzés a módon belül)

A tempomat bekapcsolásához válts "Y"-ra a  és a  gombokkal. ("Y" a bekapcsolt állapot jelzése)

A beállítások elmentéséhez nyomd hosszan a  gombot.

Röviden nyomva a  gombot a Mode 4 -be lép át a menü.

MENÜ BEÁLLÍTÁSOK



FIGYELEM!

Mindig legyél óvatos, ha a tempomat funkció be van kapcsolva, mivel AZ UJJAD LEVÉTELE A GÁZKARRÓL NEM FOGJA LELASSÍTANI A ROLLERT!

Ilyenkor könnyedén veszélybe sodorhatod magad és a körülötted lévőket is.

Két módja van, hogy kikapcsold a tempomatot menet közben:


- Fékezz valamelyik fékkel
- Engedd el és nyomd le a gázkart újra

Amennyiben úgy döntesz bekapcsolod a tempomatot, először mindenképp gyakorold többször a tempomattól való kilépést, hogy megszokd a funkciót.

Km / Mérföld Gyári beállítás: km/h ("0" jelzés). Nyomd meg a  vagy a  gombokat a mérföldre váltáshoz. ("1" jelzés)
Mode 4 A beállítások elmentéséhez nyomd hosszan a  gombot.
Röviden lenyomva a  gombot a Mode 5 -be lép át a menü.

Fényérzékelő A roller fel van szerelve egy fényérzékelővel, amely a beállított érték alatti fényviszonyok esetén automatikusan be- és kikapcsolja a roller lámpáit.
Mode 5 Gyári beállítás: bekapcsolva ("Y" jelzés)
A kikapcsoláshoz nyomd meg a  vagy a  gombokat. ("N" jelzés)
A fényérzékenység módosításához ("Y" módban) nyomd meg a  gombot. Az alap érték 510.
A  és a  gombokkal tudod változtatni ezt az értéket.
A beállítások elmentéséhez nyomd hosszan a  gombot.

AZ OSAF FELÜGGESZTÉS

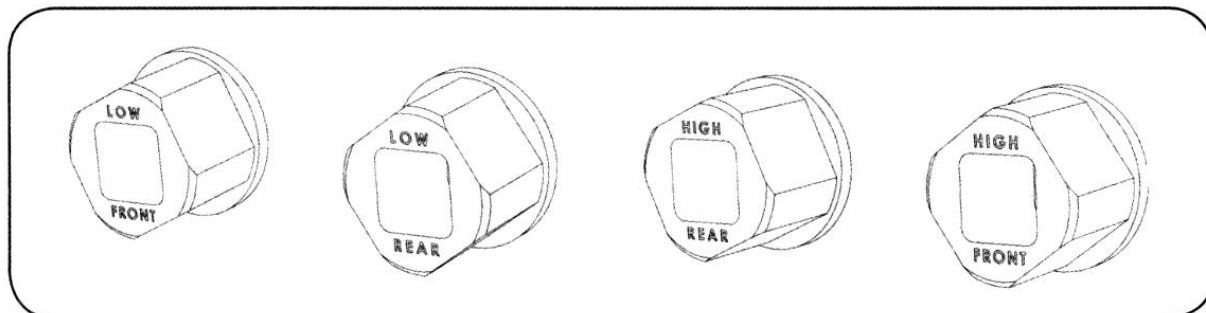


Az OX egyedileg szabadalmaztatott állítható felfüggesztési rendszerrel van felszerelve.

(OX Suspension Adapter Patent, röviden: **OSAF**)

Az OSAF személyre szabhatóvá teszi a felfüggesztést:

Az alacsony pozíciós gyári beállítás nagyobb stabilitást ad gyorsabb tempó esetén.

A magas pozíciós beállítás nagyobb felfüggesztési utat biztosít, így kényelmesebbé teszi a rossz terepviszonyok közti vezetést.

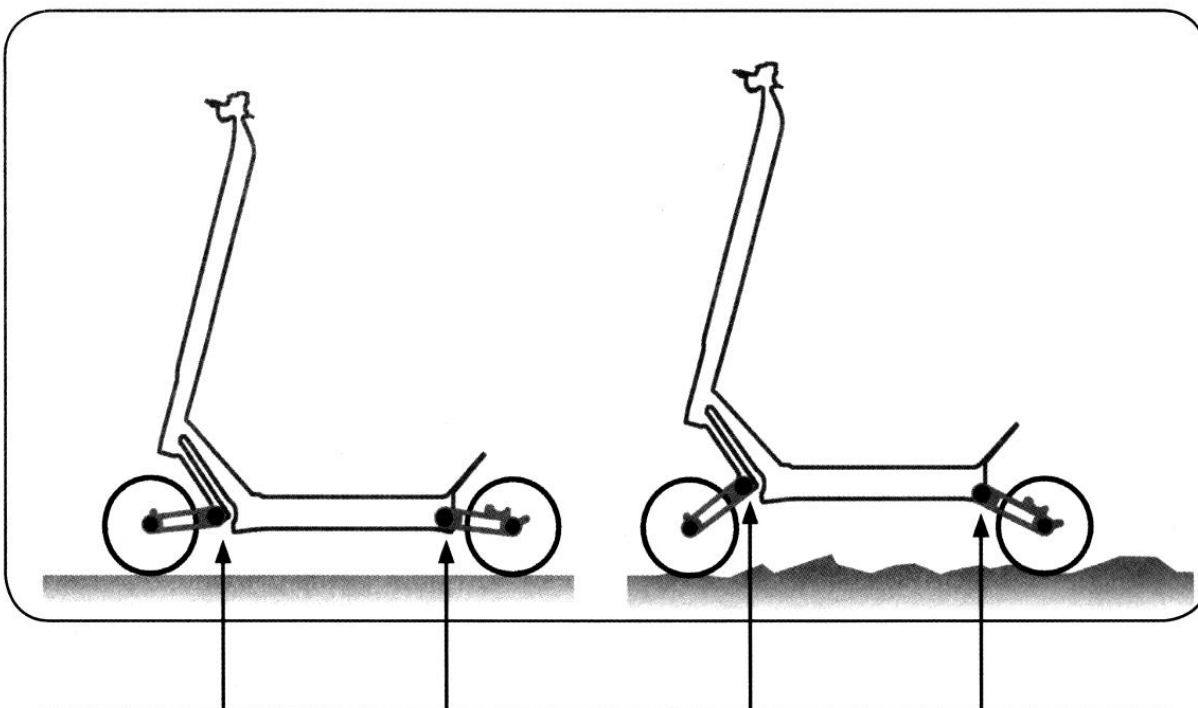

Az OSAF beállítása estén fontos:

A kerekeket nem kell eltávolítani a felfüggesztésről. A villákról az anyacsavart a roller test felőli oldalán (a jelölt pontokon) kell letekerni.

AZ OSAP FELÜGGESZTÉS CSERÉJE MAGAS POZÍCIÓRA


A magas felfüggesztés cseréjéhez használd az ehhez megfelelő "High position" készletet:

A szerelés megkezdése előtt helyezd egy magasztott alátámasztásra az OX rollert (pl. székre vagy a saját dobozára), hogy a roller teste alá legyen támasztva, de a kerekek a levegőben helyezkedjenek el.

Távolítsd el a gumi kupakokat és a 19 mm -es csavarkulccsal tekerd le az alatta található anyacsavarokat.

Ha a felfüggesztés levált a rollerről, már könnyedén ki tudod cserélni az OSAP rendszert a "LOW"-ról a "HIGH"-ra, az első ("FRONT") és a hátsó ("REAR") villán egyaránt.

Ezt követően már csak újra vissza kell szerelni a felfüggesztéseket a roller testére, az alábbi ábra alapján.

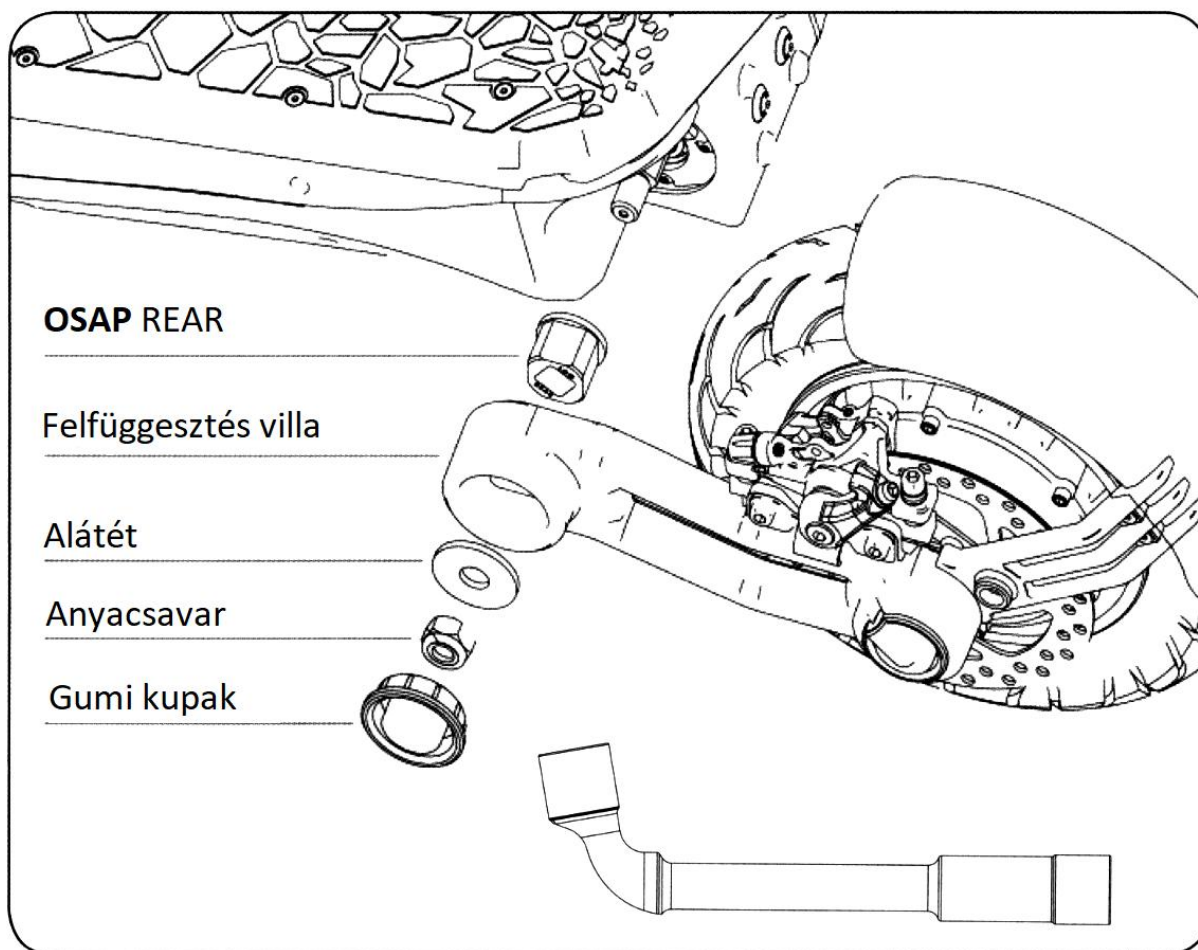

BIZTONSÁGOS VEZETÉS

Ismerd meg az OX-edet mielőtt vezetni kezded. Próbáld ki hogyan lehet irányítani, tegyél óvatos, lassú fordulatokat és teszteld le a kellő féktávolságot más és más sebesség esetén.

Hogy könnyedén elsajátíthasd az OX vezetését, az első utad mindenképp ismerős, akadálymentes, sík úton tedd meg.

Az új OX-ednek is szüksége van egy rövid beállítási és bejáratási periódusra, hogy minden mozgó alkatrész az annak megfelelő helyzetbe állhasson.

Minden indulás előtt:

1. Ellenőrizd a fékek állapotát.

2. Ellenőrizd az abroncsok állapotát.

Pörgesd meg őket a levegőben, hogy akadály nélkül forognak-e, nem ér-e hozzájuk egyik fék sem, illetve hogy szemügyre tudd venni az esetleges sérüléseket.

3. Szemrevételezd a rollert, hogy minden csavar és anya a helyén van-e és meg van-e húzva. A hibák, kopások észrevétele a felhasználó felelőssége.

Amennyiben nem vagy biztos a roller állapotát illetően, keresd fel a helyi márkaszervízt segítségért.

VEZETÉSI TECHNIKA:

Mielőtt elindulnál, helyezd az elülső lábad taposó rész elejéhez, a másik lábaddal támaszkodj a földön. Minden indulás előtt győződj meg róla, hogy tiszta előtted a terep.

Az induláshoz lökd magad előre a földön lévő lábaddal. Ezt követően helyezd ezt a lábad is a roller taposó részére a másik lábad mögé és közben nyomd le a gázkart óvatosan. A testeddel dőlj kissé előre, hogy induláskor a gyorsulás miatt ne ess hátra.

BIZTONSÁGOS VEZETÉS



Ha gyorsítasz, dőlj kissé előre.

Ha fékezel, helyezd a testsúlyod enyhén hátra.

Soha ne helyezd a testsúlyod a kormányoszlopra vagy kapaszkodj bele, ha gyorsítasz vagy lassítasz!

Tartsd a lábaid egymás mögött (érdemes az első lábat egyenesen tartani, még a hátsót 70-90°-ban elfordítva mögé helyezni, pont, mint gördeszkázás közben). Ez a pozíció adja a legjobb stabilitást menet közben.

Fordulások – A fordulások az INOKIM OX rollerrel olyanok, mint a szörf/sí/snowboard esetén. A kormányoszlop és a vezető teste minden esetben párhuzamosan kell, hogy álljanak egymással. Fordulás előtt mindig bizonyosodj meg róla, hogy a tiszta előtted az út és a kanyarodás biztonságosan véghezvihető.

Fékezés – Helyezd a testsúlyod hátra, így a lassulás közben fellépő erőket a lábaid vezetik majd el, nem pedig a kormányoszlopot éri terhelés. Fontos megtanulni a súlypont középen tartását megállás közben, különben a vezető átesése a kormányrúd felett vagy akár a kormányoszlop törése lehet az végeredmény.



Az elektromos rollerezés, mint minden más sport, magában hordozza a sérülések kockázatát. Ha az INOKIM-ot választottad társadul az utakon, az ebből adódó teljes felelősség és a velejáró kockázat Téged terhel. Alapvető fontosságú, hogy ismerd és megértsd a biztonsági előírásokat, valamint hogy e szabályok szerint jársz el.

AZ ÖSSZECSUKÓ MECHANIZMUS BEÁLLÍTÁSA

Amennyiben az összecukó mechanizmust túl lazának vagy szorosnak ítéled, könnyen be tudod állítani.

A következő eszközökre lesz szükséged:

- 4mm-es imbuszkulcs
- 8mm-es és 10 mm-es villáskulcs




A beállítás során rendkívül kis mértékű módosításokra van szükség, légy türelmes, úgy hamar megtalálod a tökéletes pozíciót.

Szorításhoz:

1. Az imbuszkulccsal lazítsd ki fél fordulattal a felső csavart az óramutató járásának irányába.
2. Ezt követően a villáskulccsal lazítsd ki fél fordulattal az óramutató járásának megfelelő irányba a 10mm-es anyacsavart.
3. Most már szorítani tudsz a 8mm-es anyacsavaron az annak megfelelő villáskulccsal, szintén az óramutató járásának megfelelően.

Lazításhoz:

Kövesd a fenti lépéseket, csak az óramutató járásával ellentétes irányba húzd az anyacsavarokat.

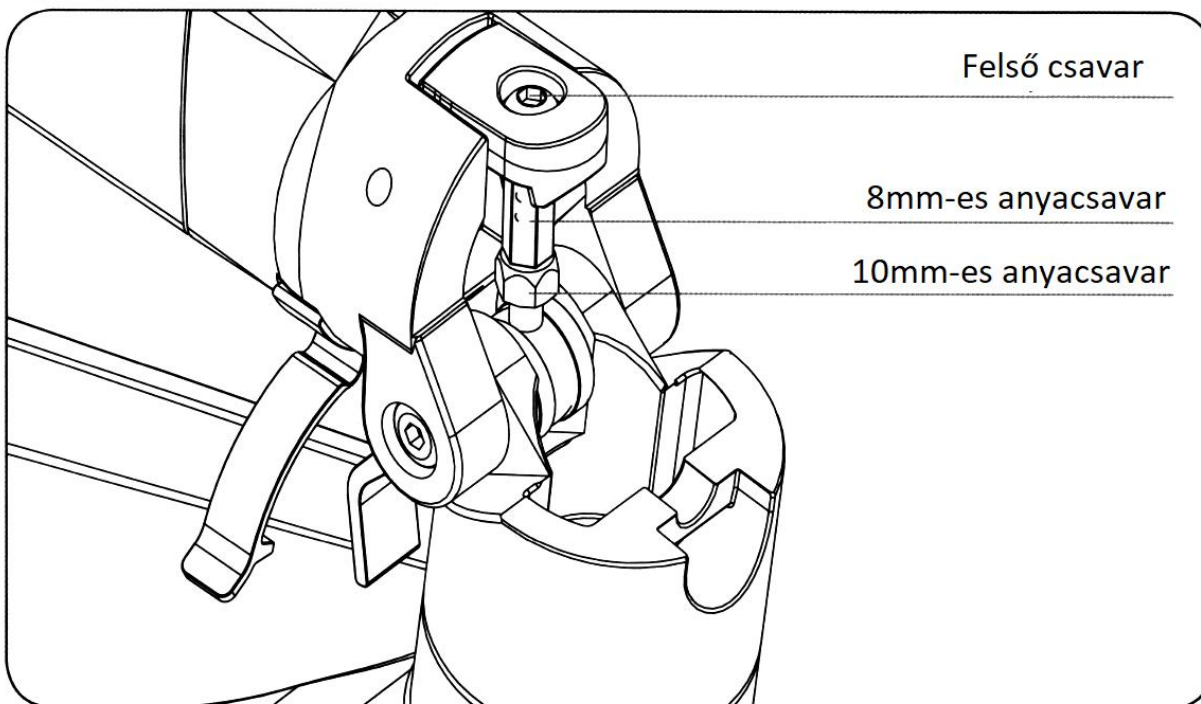

GYÁRTÁSI SZÁM


Minden INOKIM roller egyedi gyártási számmal rendelkezik.

Ez a szám fontos információkkal szolgálhat garanciális javítás, elvesztés vagy akár lopás esetére is.



**Jegyezd fel az INOKIM rollered gyártási számát és
tartsd ezt az információt biztonságos helyen!**






A gyártási számot hátul, a roller alján találod meg.

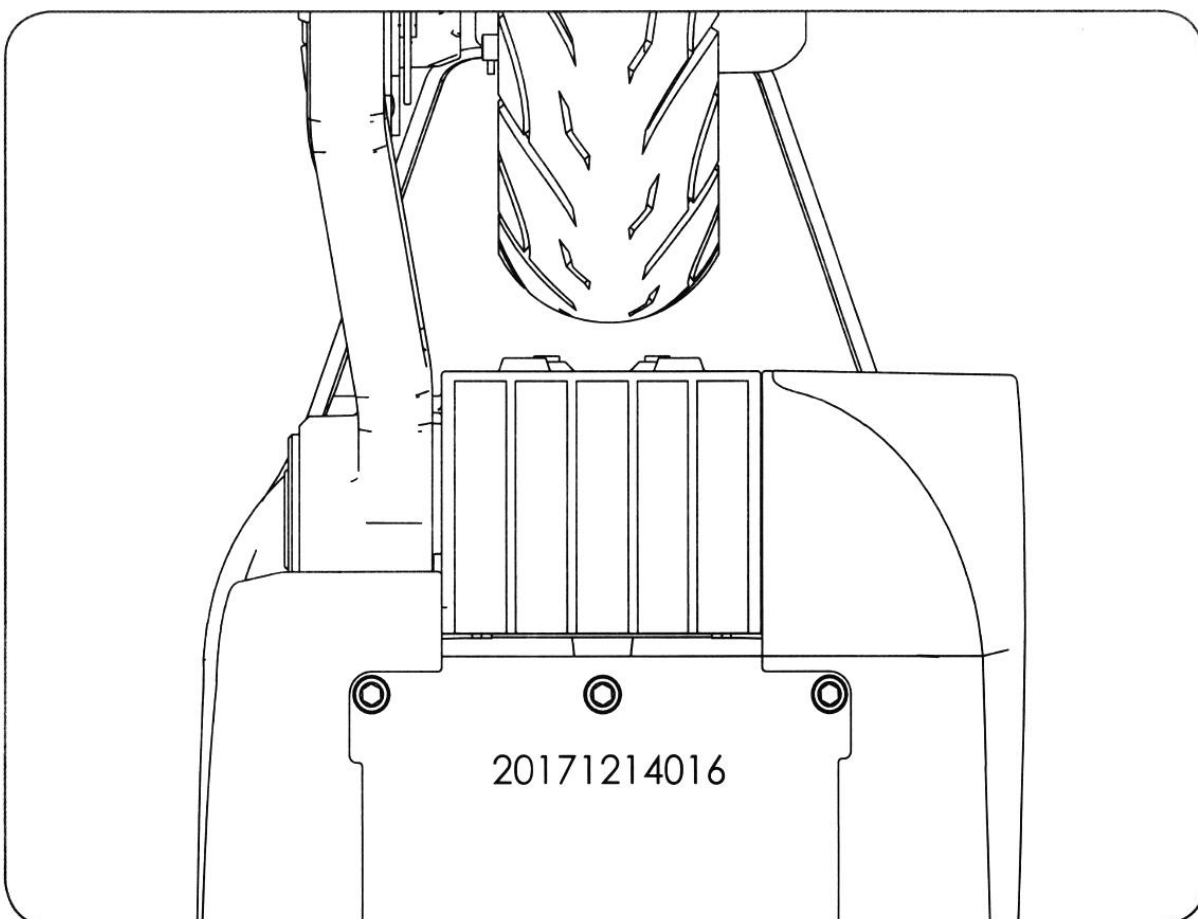

Join / create INOKIM RIDERS in your city!



OPERATION & MANAGEMENT
NINGBO MYWAY INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD.
17# PUTUOSHAN ROAD, BEILUN, NINGBO,
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA 315806
WWW.INOKIM.COM | GLOBAL@INOKIM.COM

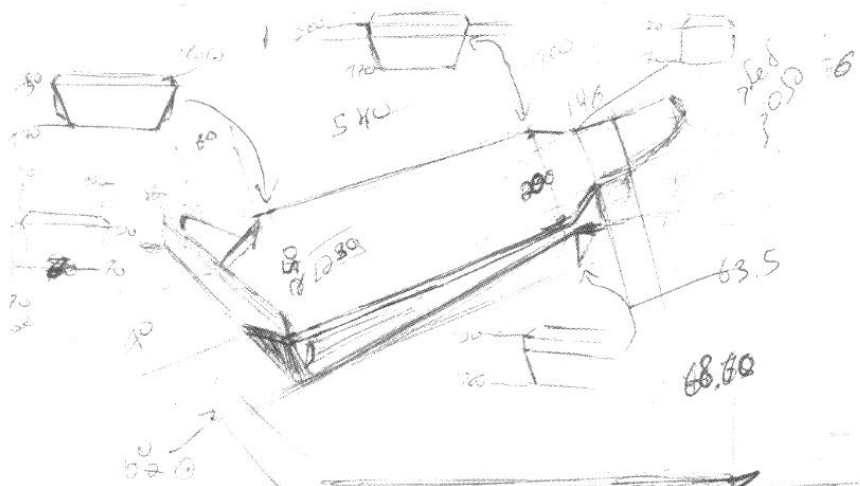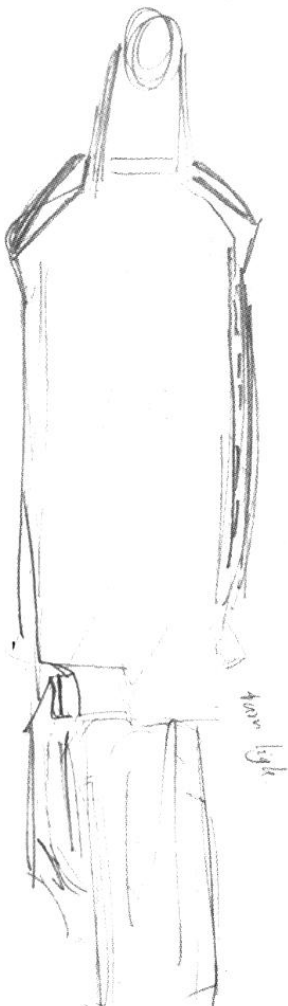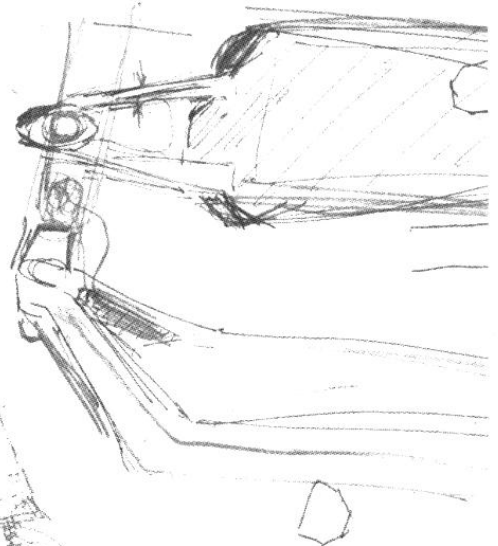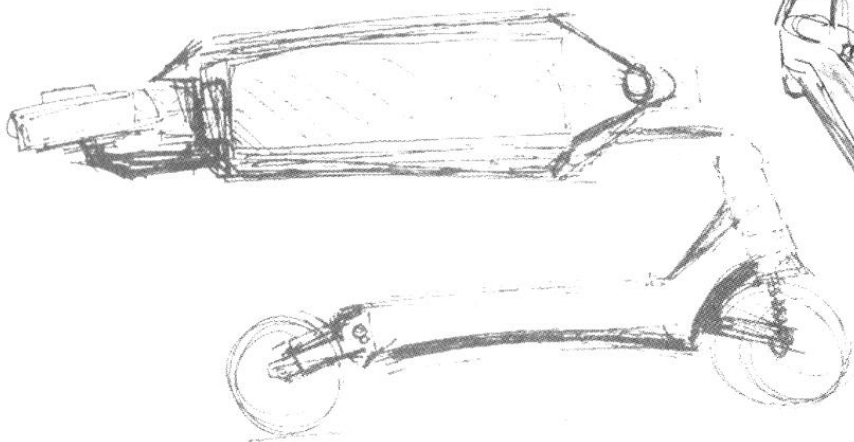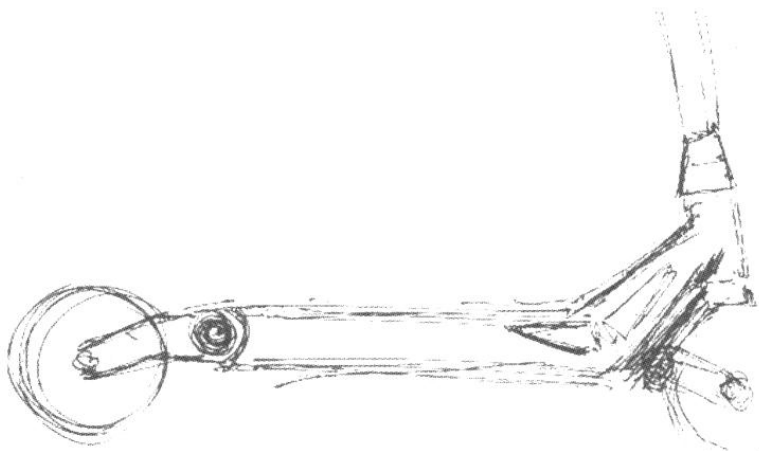

83.45

main body 02 part rev2

32.90

34.65



LIKE A STAR

Send us a pic of YOU & YOUR INOKIM

We'll make it into a SHINING poster.

By the end of the year the one
who has the most likes wins a

S * U * P * R * I * Z * E



INOKIM

WWW.INOKIM.COM